Samsung GALAXY Tab GT-P1000L

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por adquirir um Samsung P1000L. Este poderoso dispositivo, "portátil", oferece o melhor da internet e serviços móveis ao alcance de seus dedos em uma plataforma leve e altamente versátil que combina com seu estilo de vida ativo. Desenvolvido no sistema operacional Google Android, o P1000L oferece a você o acesso a milhares de aplicações úteis e divertidas enriquecendo sua experiência a internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, você pode manter contato com aplicações versáteis de mensagens e vídeo chamada; ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias, locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho; pesquisar na internet por mapas, locais de trabalho e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu aparelho.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio.

  Consulte o site www.samsungmobile.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsungmobile.com.
- Os arquivos de som, papéis de parede e imagens disponíveis neste dispositivo são licenciados para uso limitado entre a Samsung e seus respectivos proprietários. Extrair e utilizar estes materiais para comerciais ou outros propósitos é uma violação as leis dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por tal violação dos direitos autorais causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa "veja página 12").

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: A partir do menu Iniciar selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** (significa **Configurações**, seguido de **Conexões sem fio e rede**).

[ ] **Colchetes**—teclas do aparelho; por exemplo: [ⓘ] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2010 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®
  e logos associados são marcas registradas da DivX, Inc.
  e estão sobre a licença
  Cobertas por uma ou mais das seguintes patentes dos
  E.U.A: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original da DivX Certified que reproduz vídeo DivX. Visite o site www.divx.com para mais informações e ferramentas para converter seus arquivos em vídeo DivX.

O DivX Certified reproduz vídeo DivX® até 720p em Alta definição, incluindo conteúdo premiado."

Pode reproduzir vídeo DivX até 1080p (Resolução em LCD : 1024x600).

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir arquivos DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para obter seu código de registro, localize a sessão DivX VOD no menu de configurações de seu aparelho. Acesse o site vod.divx.com para mais informações de como completar o processo de registro.

Índice

Montando 19

Desembale 19
Carregar a bateria 19
Inserir o cartão SIM ou USIM 20
Inserir um cartão de memória (opcional) 20

Primeiros Passos 8

Ligar ou desligar seu dispositivo 8
Conhecendo seu aparelho 8
Utilizar o Touch screen 11
Familiarize-se com a tela inicial 12
Acessar aplicações 13
Personalizar seu aparelho 14
Inserir texto 16

Internet 23

Internet 23
Readers Hub 25
Samsung Apps 26
Market 26
YouTube 27
Daily Briefing 28
Mapas 28

Comunicação 31

E-mail 31
IM 32
Mensagens 32
Chamadas 34

Entretenimento 38
Music Player 38
TV Móvel 40
Câmera 41
Vídeo 46
Galeria 46

Informação pessoal 48
Contatos 48
Calendário 50
Notas 51

Conectividade 52
Conexões com o computador 52
Wi-Fi 53
Roteador Wi-Fi 54
Ancoragem USB 54
Bluetooth 54
AllShare 56
Conexões de TV (Saída de TV) 57

Ferramentas 58
eBook 58
ThinkFree Office 58
Meus arquivos 59
Dicionário 60
Moldura digital 61
Alarmes 61
Gerenciador de tarefas 62
Relógio mundial 62

Configurações 63
Acessar o menu Configurações 63
Conexões sem fio e rede 63
Chamadas 64
Som 65
Visualização 65
Localização e segurança 66

Aplicações 66
Contas e sincronização 67
Privacidade 67
Armazenamento no cartão SD e no telefone 67
Pesquisar 67
Região e texto 67
Entrada e saída de voz 68
Acessibilidade 69
Data e hora 69
Sobre o telefone 69

Solução de problemas 70

Precauções de segurança 73

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu dispositivo

Para ligar seu aparelho,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções na tela para realizar a primeira configuração de seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar** → **Sim**.

› Mudar para o modo Offline

Ao mudar para este modo, você pode usar os serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Modo Offline**. Você também pode manter a tecla [⏻] pressionada e em seguida selecionar Modo Offline.

Para desativar este modo e utilizar conexões sem fios, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** e desmarque a caixa de verificação próximo a **Modo Offline**.

› Mudar para o perfil Silencioso

- Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo silencioso**.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Silencioso**.

Conhecendo seu aparelho

› Layout do dispositivo

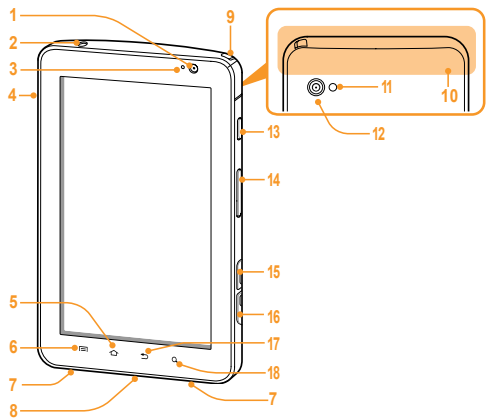

Número	Função
1	Lente frontal da câmera
2	Fone de ouvido
3	Sensor de luz
4	Microfone
5	Tecla Início
6	Tecla Menu
7	Alto-falante
8	Conector do carregador/cabo de dados
9	Antena da TV
10	Antena interna
11	Flash da câmera
12	Lente traseira da câmera
13	Tecla Ligar / Desligar
14	Tecla de volume
15	Compartimento do cartão de memória
16	Compartimento do cartão SIM
17	Tecla Voltar
18	Tecla Pesquisa

Teclas

Tecla		Função
	Ligar ou desligar	Liga o dispositivo (mantenha pressionada); Acessa menus rápidos (mantenha pressionada); Bloqueia a tela
	Volume	Ajusta o volume do aparelho
	Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual
	Início	Retorrna a tela de Espera, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
	Voltar	Retorna para a tela anterior
	Pesquisar	No modo de Espera, abre aplicação de Pesquisa; Abre a janela de pesquisa em quaisquer aplicações.

Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícone	Definição
	Sem sinal

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede 1X conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede WLAN ativada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Recebendo dados GPS
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web

Ícone	Definição
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa

Ícone	Definição
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10:00	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu dispositivo, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- A tela de seu aparelho possue uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto.

› Utilizar o Touch screen

Seu dispositivo possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o dispositivo, a tela irá girar automaticamente na mesma direção.

Para definir a tela para manter a orientação ao girar dispositivo, abra o painel de notificações no topo da tela e selecione **Bloquear orientação**.

› Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o dispositivo por um determinado período, o dispositivo desativa e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear manualmente a tela, pressione [⏻].

Para desbloquear, ative a tela pressionando [⏻] e arraste 🔒 para direita até o **Desbloquear** aparecer. Se definir um padrão de desbloqueio, você pode precisar inserir seu código PIN ou senha ou desenhar o padrão ► p. 15

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o dispositivo está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu aparelho e acessar aplicações. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

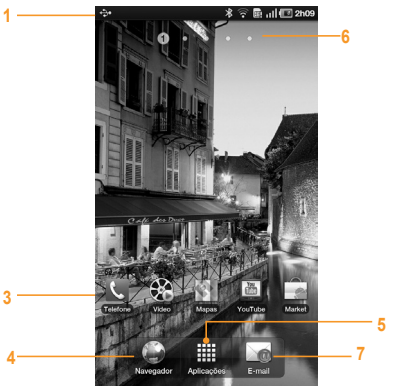

Número	Função
1	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho
3	Inicia as aplicações com atalhos
4	Inicia a internet
5	Acessa o modo de Menu
6	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente
7	Inicia a aplicação de e-mail

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens na tela inicial,

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Adicionar**.
2. Selecione uma categoria de item:
   - **Widgets**: Adiciona widgets a tela de Espera.
   - **Atalhos:** Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
   - **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
   - **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.

3 Selecione um item para adicionar a tela inicial.

› Mover itens para a tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para movê-lo até o item ficar na cor cinza.

2 Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para removê-lo.
A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.

2 Arraste o item para a lixeira.

3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

› Adicionar um atalho para uma aplicação

1 No modo de Menu, mantenha o ícone de uma aplicação pressionado. Um ícone de atalho para esta aplicação é adicionado a tela inicial.

2 Mova o ícone para a posição desejada ou para um outro painel da tela inicial.

› Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-o para baixo para abrir o painel de atalhos. Para ocultar a lista, arraste para cima o painel.

Você pode ver o status atual do dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **GPS** : Ativa ou desativa a função GPS.
- **Silencioso**: Ativa ou desativa o perfil silencionso.
- **Bloquear orientação**: Ativa ou desativa o bloqueio da rotação.

Acessar aplicações

1 No modo de Espera, selecione **Aplicações**.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outras telas de menu.

3 Selecione uma aplicação.

4 Pressione [↩] para voltar a tela anterior; Pressione [⌂] para voltar a tela inicial.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações alterando suas ordens.

1 No modo de Menu, pressione [▤] → **Editar**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o item para a posição desejada .

4 Pressione [↩] para sair.

› Para acessar aplicações recentes,

1 Mantenha pressionada a tecla [⌂] para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu aparelho é um dispositivo multi-tarefas Consegue executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Entretanto, multi-tarefas podem causar queda de ligação, travamento, problemas de memória, ou consumo adicional de energia. Para evitar estes problemas, encerre alguns programas que não estiver em usando com o gerenciador de tarefas.

1 No modo de Menu, selecione **Gerenciador de tarefas** → **Aplicações ativas**.

2 Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Personalizar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Região e texto** → **Selecionar região**.

2 Selecione o idioma desejado.

› Definir hora e data atual

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Data e hora**.

2 Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1 No modo de Espera, pressione [▤] → **Papel de parede**.

2 Selecione uma pasta de imagem. → uma imagem.

3 Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo aparelho.

› Ativar animação ao trocar de janelas

Você pode definir um efeito de transição entre as janelas ao utilizar o dispositivo.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Animação**.

2 Selecione uma opção de animação.

› Ajustar o brilho da tela

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Brilho**.

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.

4 Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o aparelho leva para consumir bateria.

Mudar seu toque de chamada

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Som** → **Tom do telefone** ou **Toque da vídeo chamada**.

2 Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem a sua permissão.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.

2 Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.

4 Selecione **Continuar**.

5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.

6 Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.

2 Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.

3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.

2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Espera, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando esta função é ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o aparelho ou acessar menus que solicitem o PIN.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloquear.

Inserir texto

Você pode inserir o texto a pressionar os caracteres do teclado.

Pode não ser possível inserir texto em alguns outros idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados ► p. 67

› Alterar o método de entrada de texto

Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de entrada** → um tipo de método (Swype ou Teclado Samsung).

› Inserir texto usando o teclado Swype

1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.

2 Continue até completar a palavra.

3 Solte o dedo da tela na última letra.

4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa que aparece na lista.

5 Repita os passo 1-4 para completar seu texto.

Você também pode tocar as teclas para inserir texto.
Pode manter uma tecla pressionada para inserir os caracteres que estão na metade superior da tecla. Ao manter uma tecla pressionada, você pode inserir caracteres especiais, símbolos e números.

Você pode também usar as seguintes teclas:

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Acessa a tela de dicas do Swype; Abre a informação de ajuda (mantenha pressionada).
3	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC
4	Apaga caracteres
5	Inicia uma nova linha
6	Insere um espaço

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando teclas alfanumérica e utilize as seguintes teclas:

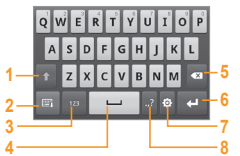

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Oculta o teclado
3	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC
4	Insere um espaço
5	Apaga uma inserção
6	Inicia uma nova linha
7	Acessas as configurações do teclado; Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).

Número	Função
8	Insere os símbolos frequentemente usados.

Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Posicione o cursor no lugar que deseja começar.
2. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.
3. Selecione **Selecionar texto** da lista de opções.
4. Toque no lugar que deseja encerrar.
5. Mantenha pressionado o texto selecionado.
6. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
7. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
8. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Dispositivo GT-P1000L
- Adaptador de energia USB
- Cabo de dados (para carregar a bateria do dispositivo GT-P1000L ou conectá-lo a um PC)
- Fone de ouvido modelo EHS60ANNWE
- Capa/suporte para o dispositivo GT-P1000L
- Guia rápido
- Fone de ouvido Bluetooth modelo HM1000
- Cabo de dados microUSB (para carregar a bateria do fone de ouvido HM1000)

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Carregar a bateria

Seu dispositivo possui uma bateria embutida Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e ficará vermelho. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.
- A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo usuário. Para informações sobre como substituí-la, por favor entre em contato com o seu provedor de serviços.

1 Conecte o cabo de dados do PC ao adaptador de energia USB e em seguida conecte a outra extremidade no conector do aparelho.

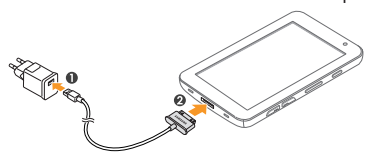

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

Repita o procedimento descrito no passo 1 para carregar o fone de ouvido Bluetooth HM1000, utilizando o cabo de dados microUSB fornecido.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Durante o carregamento, a tela e as teclas podem não operar devido a um fornecimento de energia instável. Se isto ocorrer, desconecte o adaptador de energia USB da rede elétrica ou desconecte do aparelho o cabo de dados do computador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM,

1 Abra a tampa do cartão SIM na lateral do telefone. Insira o cartão SIM ou o USIM.

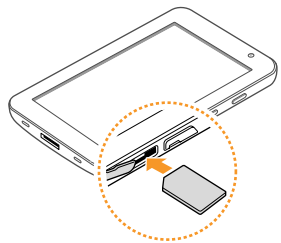

- Insira o chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip.

2 Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatível com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seje formatado.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/sd sobre a memória interna (moviNAND™).

1 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.

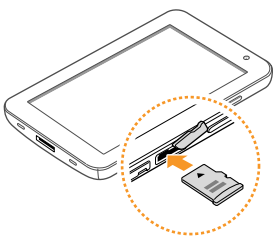

3 Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche o tampa do cartão de memória.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD**.

2 Feche o tampa do cartão de memória.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo.

4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.

5 Remova o cartão de memória.

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Internet

Serviços de rede requer conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da web

1 No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione [→].

2 Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

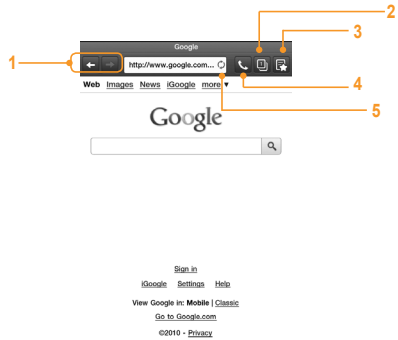

Número	Função
1	Volta ou avança nas páginas do histórico da internet; Visualiza o histórico recente da internet (mantenha pressionado).
2	Abre a página da internet em uma nova janela ou altera entre as janelas atualmente abertas
3	Abre a lista de favoritos, páginas recentementes visitadas e histórico recente.

Número	Função
4	Abre a tela de discagem.
5	Recarrega a página da web atual; Enquanto carrega este ícone altera-se para ✕.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▤] → **Encontrar na página**.
- Para definir o brilho do visor, pressione [▤] → **Configurações de brilho**
- Para imprimir a página da web atual ou a tela, pressione [▤] → **Mais** → **Imprimir**.
- Para ver os itens baixados, pressione [▤] → **Gerenciador de download**.
- Para definir as configurações do navegador, pressione [▤] → **Configurações**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [▤] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas para outras pessoas, selecione [▤] → **Mais** → **Compartilhar página**.

› Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da web e alternar o uso entre elas.

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione ▣.

O número exibido de ícones significa o número de janelas abertas. Você pode abrir até 8 janelas.

3. Selecione ⊕ para abrir uma nova janela modelo.
4. Acesse outra página da web na nova janela.
5. Para voltar e avançar entre as janelas atualmente abertas, selecione ▣ e selecione uma página para recuperar.

› Armazenar suas páginas da web favoritas

Se você ja sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione [▤] → **Adicionar favorito**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
   Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.
4. Selecione o menu de opções **Padrão** e selecione uma pasta favorita (se necessário).
5. Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione ▣ → **Favoritos** e em seguida mantenha uma página favorita pressionada:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adic. atalho à Homepage**.

- Para enviar o endereço da páginas para outras pessoas, selecione **Compart. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.

Editar a lista dos favoritos

Para criar uma nova pasta de páginas favoritas,

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione → **Favoritos** → **Editar** → **Nova pasta**.
3. Insira o nome para a pasta de páginas favoritas e pressione **OK**.

Para apagar as pastas ou páginas favoritas,

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione → **Favoritos** → **Editar** → **Apagar**.
3. Selecione a caixa verificação próxima a pasta ou página e pressione **Apagar** → **Apagar**.

› Adicionar um endereço de feed RSS

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Vá a uma página que possua feed RSS.
3. Selecione no campo de inserção de URL.
4. Selecione um feed RSS para adicionar.
5. Insira o nome de usuário e senha para iniciar a sessão do Google Reader.
6. Selecione o feed para ler os artigos.

› Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione → **Mais visitados** ou **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Readers Hub

Aprenda a usar esta função para ler novos artigos, ebooks e revistas.

1. No modo de Menu, selecione **Readers Hub**.
2. Se estiver usando esta aplicação pela primeira vez, leia o termo de condição e selecione **Aceitar**.
3. Selecione a imagem de um jornal, livro ou revista.
4. Compre e baixe materiais de leitura da loja online.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu dispositivo. Incluindo uma grande quantidade de games, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu dispositivo se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu dispositivo ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
2. Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

Market

Baseado na plataforma Android, as funcionalidades de seu dispositivo podem ser estendidas instalando aplicações adicionais.

O Android Market oferece a você uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna moviNAND™.

› Baixar e instalar uma aplicação

1. No modo de Menu, selecione **Market**.
2. Leia os termos e condições e selecione **Aceitar**.
3. Selecione uma categoria de item → um item.
4. Selecione **Instalar** (para itens gratuitos) ou **Comprar**.
   Ao selecionar **Instalar**, selecione **OK** para baixar o item imediatamente.
   Ao selecionar **Comprar**, você precisa inserir a informação de seu cartão de crédito. Siga as instruções da tela.

› Desinstalar uma aplicação

1. No modo de Menu, selecione **Market**.
2. Pressione [▭] → **Downloads**.
3. Selecione o item que deseja apagar.
4. Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Assistir vídeos

1. No modo de Menu, selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo da lista.
3. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

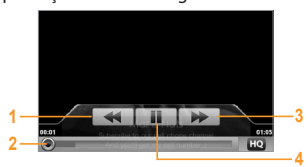

Número	Função
1	Volta o arquivo em reprodução
2	Move para um ponto do vídeo ao arrastar barra de progresso.
3	Avança um arquivo em reprodução
4	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar

Enviar vídeos

1. No modo de Menu, selecione **YouTube**.
2. Pressione [▭] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 8. Para enviar novos vídeos, selecione para ativar a câmera.
3. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Selecione para iniciar a gravação.
6. Selecione para encerrar a gravação.
7. Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
8. Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login**.

Daily Briefing

Aprenda a obter a previsão do tempo, informações financeiras, nóticias e eventos do dia no calendário.

› Defina os parâmetros do Daily Briefing

1. No modo de Menu, selecione **Daily Briefing**.
2. Pressione [ ] → **Configurações** → uma opção.
3. Ajuste os seguintes parâmetros para personalizar as telas do Daily Briefing:

Opção	Função
Selecione a cidade	Seleciona ou adiciona cidades para obter a previsão
Selecionar ação	Adiciona companias para informações de ações.
Atualização automática de widget	Define as telas do Daily briefing para serem atualizadas automaticamente com as últimas informações.
Desloc. auto widget	Define as telas do Daily briefing para exibir automaticamente mais informações.
Unidade	Seleciona a unidade de temperatura para exibir a previsão do tempo.

› Ver Daily Briefing

1. No modo de Menu, selecione **Daily Briefing**.
2. Selecione para atualizar a informação.
3. Percorra para a esquerda ou para a direita para alternar entre os widgets.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

- Para receber um melhor sinal GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:
  - entre prédios, túneis e passagens subterrâneas ou dentro de edifícios.
  - em condições climáticas desfavoráveis.
  - próximo a fios de alta voltagem ou campos magnéticos.

Não toque ou cubra a área da antena interna com suas mãos ou outros objetos durante o uso das funções GPS.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Ativar serviços de localização para usar o Google Maps

Você deve ativar serviços de localizaçào para encontrar sua posição e pesquisar o mapa.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança**.

Ative os serviços de localização selecionando uma das seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fio	Definido para utilizar rede Wi-Fi ou rede móvel para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Definido para utilizar satélites GPS para encontrar sua localização.

Pesquisar um local

1. No modo de Menu, selecione **Mapas**.
   O mapa irá exibir sua posição atual.
2. Pressione [ ] → **Pesquisar**.
3. Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
   - Para adicionar camadas no mapa, pressione → uma opção.

Obter direções para um destino específico

1. No modo de Menu, selecione **Mapas**.
2. Pressione [ ] → **Trajetos**.
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
   Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de locação no mapa, selecione → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.
4. Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.
5. Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).
6. Selecione **Mostrar no mapa**.
7. Ao terminar, pressione [ ] → **Limpar mapa**.

Compartilhar sua posição via Google Latitude

Aprenda a compartilhar sua posição com seus amigos e ver a posição deles com o Google Latitude™.

1. No modo de Menu, selecione **Mapas**.
2. Pressione [ ] → **Participar do Latitude**.
3. Pressione [ ] → **Adicionar amigos** → uma opção.
4. Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**→ **Sim**.
   Quando seu amigo(a) aceitar o convite, você poderá compartilhar posições.
5. Pressione [ ] → **Ver o mapa** para ver a localização de seu amigo.

Navegar ao seu destino

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Navegador**.

2 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:

- **Digitar destino**: Insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares marcados com estrela**: Selecione seu destino a partir da lista de lugares classificados.

3 Para encerrar, pressione [▭] → **Encerrar navegação**.

Comunicação

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Yahoo, Windows Live) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).
4. Siga as instruções na tela.
5. Para adicionar mais contas de e-mail, selecione [▭] → **Gerenciador de conta** → **Adicionar conta** e repita os passos 2-4 acima.

Ao terminar, as mensagens de e-mail são baixadas para o seu dispositivo. Ao criar uma ou mais contas, você pode alternar entre elas; Selecione o registro de domínio na parte superior da tela e selecione a conta da qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários a sua mensagem.
   - Insira os endereço de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail a partir da lista pressionando .
4. Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.
5. Selecione o campo **Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.
6. Selecione o campo **Assunto** e insira um assunto.
7. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
8. Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.
   Você pode selecionar uma imagem, vídeo ou clipe de som.
9. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Ver um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagem.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ou .
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem, selecione → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encamin**.
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para ver um anexo, toque a área de anexos. Para salvar o anexo no dispositivo, selecione **Salvar**.

IM

A função IM permite a você conectar a mais de um serviço de mensagens e visualizar todos os seus amigos de uma vez. Aprenda a adicionar suas contas de messengers e conversar com amigos e familiares.

› Adicionar uma conta

1 No modo de Menu, selecione **IM**.

2 Selecione **Adicionar conta**.

3 Se estiver iniciando esta aplicação pela primeira vez, leia as informações do termo de condição e selecione **Concordo**.

4 Selecione um messenger.

5 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **OK** ou **Concluído**.

› Iniciar uma conversa

1 No modo de Menu, selecione **IM**.

2 Selecione uma conta para recuperar seus amigos.

3 Selecione **Ir p/ lista de amigos**.

4 Selecione um amigo da lista.

5 Insira sua mensagem e pressione **Enviar**.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais pode ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

› Enviar uma mensagem de texto

1 No modo de Menu, selecione **Mensagens**.

2 Selecione .

3 Adicione destinatários a sua mensagem.

- Insira os números de telefone manualmente, separando os com ponto e vírgula.

- Selecione endereços de e-mail a partir da lista pressionando .

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.
Para inserir um texto a partir de um contato, calendário ou nota, pressione [▭] → **Importar texto**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, selecione **Mensagens**.

2 Selecione .

3 Adicione destinatários a sua mensagem.
- Insira os números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando os com ponto e vírgula.
- Selecione os números de telefone ou endereços de e-mail a partir da lista pressionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.
Para inserir um texto a partir de um contato, calendário ou nota, pressione [▭] → **Importar texto**.

5 Selecione e em seguida uma opção de anexo.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

6 Pressione [▭] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Selecione uma mensagem de texto ou multimídia da lista da corrente de mensagens.

› Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz,

1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla 1 pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

Chamadas

Aprenda a utilizar funções para efetuar e atender chamadas, utilizar opções durante uma chamada e personalizar funções relacionadas com chamada.

- Você pode utilizar as funções de chamadas somente com o fone de ouvido fornecido. Para efetuar ou atender chamadas, primeiramente conecte o fone de ouvido no aparelho.
- Você também pode utilizar o fone de ouvido Bluetooth opcional.

› Efetuar ou atender uma chamada

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione **Chamar** para fazer uma chamada de voz.
   Para uma vídeo chamada, selecione **Vídeo ch.**
3. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 48
- Para um acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Registros**.

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, deslize o seletor verde da esquerda para a direita.

Quando o aparelho estiver tocando, mantenha pressionada a tecla de volume para silenciar o toque.

2. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o seletor vermelho da direita para a esquerda. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar as chamadas recebidas, deslize para cima o seletor **Rejeitar com mensagem** → uma mensagem.

Você pode editar uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeitar com mensagem**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla 0 + para inserir o caracter **+** .
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione **Chamar** ou **Vídeo ch.** para discar o número.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

O fone de ouvido foi desenvolvido apenas para uso em seu dispositivo e pode não ser compatível com outros dispositivos

Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, deslize o seletor verde da esquerda para a direita até **Aceitar** quando a chamada em espera emitir um tom. O dispositivo questiona se encerra ou mantem em espera a primeira chamada, escolha uma opção.
  Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione .
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione .
- Para ocultar a tela de discagem e manter a chamada atual em segundo plano, selecione **Minimizar**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione [ ] → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione [ ] → **Nota**.
- Para enviar um e-mail, pressione [ ] → **E-mail ou Gmail**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda uma segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.
- Para conectar o atual participante ao participante colocado em espera, selecione [ ] → **Transferir**. Você será desconectado da ligação. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.

Opções durante uma vídeo chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma vídeo chamada.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione .
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione .
- Para ocultar a tela de discagem e manter a chamada atual em segundo plano, selecione **Ocultar**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [ ] → **Imagem enviada**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Mudar câmera.**
- Para definir as configurações de vídeo chamada, pressione [ ] → **Configurações**.

- Pressione um dos ícones na parte superior a direita da tela para capturar a imagem ou gravar a vídeo chamada.
- Para ajustar brilho, pressione [▭] → **Brilho**. Para aplicar um efeito desfocado através da câmera frontal pressione [▭] → **Efeito desfocado**.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificação e selecione a chamada perdida.

› Claro Radar

Se você perdeu uma chamada enquanto seu dispositivo estava desligado, você irá receber uma mensagem do seu provedor de serviços com as informações desta chamada.

Para ver estas mensagens, no modo de Menu selecione **Claro Radar**.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como Rejeição automática, Modo FDN ou desvio de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione, **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Ativar rejeição automática** para ativar a função.
3. Selecione **Lista de rejeição automática**.
4. Pressione [▭] → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
6. Para adicionar mais números, repita os passos 4-5 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu dispositivo irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenadas na lista de contatos FDN Para ativar o modo FDN,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.
3. Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

Desviar chamada é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você especificou. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já esta em uma chamada, quando você esta impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas** ou **Vídeo chamada** → **Encaminhamento de**

vídeo chamada.

2 Selecione uma condição.

3 Insira o número para qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**. Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função é disponível apenas para chamada de voz.

No modo de Espera, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Ver registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Registros** .

2 Pressione [ ] → **Ordenar por** → uma opção para ordenar os registros.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem e adicionar aos contatos

Entretenimento

Music Player

Aprenda a ouvir sua música favorita.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu dispositivo ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 23
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 52
- Receba via Bluetooth. ► p. 55
- Copie para um cartão de memória. ► p. 52
- Sincronize com o Windows Media Player 11. ► p. 52

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu dispositivo ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música.
3. Selecione o arquivo de música.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

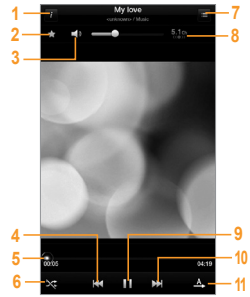

Número	Função
1	Visualiza os detalhes do arquivo.
2	Define seu arquivo como faixa favorita.
3	Ajusta o volume
4	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
5	Move para um ponto da reprodução ao arrastar ou tocar a barra de progresso

Número	Função
6	Ativa o modo Aleatório
7	Abre a lista de música
8	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
9	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.
10	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
11	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Music Player** → **Listas de reprodução**.
2. Pressione [▭] → **Nova lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído**.
4. Pressione [▭] → **Adiciona música**.
5. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar músicas à lista de reprodução ao pressionar [▭] → **Adic. à lista de reprod.** → uma lista.

Personalizar as configurações de seu Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Music Player**.
2. Pressione [▭] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música

TV Móvel

Aprenda a assistir TV em seu aparelho e definir as configurações.

› Assistir TV

1 Puxe para fora a antena da TV no topo do aparelho.

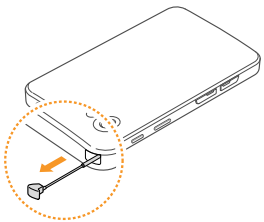

2 No modo de Menu, selecione **TV Móvel**.

O dispositivo irá pesquisar automaticamente canais disponíveis. Para melhorar o sinal, ajuste a antena da TV.

3 Selecionar um canal.

4 Controle a TV usando os seguintes ícones e opções:

- Para ajustar o volume, selecione .
- Para mudar o canal, selecione ou .
- Para ver a lista de canais , pressione . Para pesquisar por canais disponíveis **Pesquisar**.

Enquanto assiste a TV, use as seguintes opções:

- Para ver o guia do canal, pressione [ ] → **Guia de TV**.
- Para capturar imagens, pressione [ ] → **Capturar**. Para gravar vídeos, pressione [ ] → **Gravar**. As imagens capturadas e vídeos gravados serão salvos em **Meus arq. de TV**.
- Para acessar a lista de imagens capturadas ou vídeos gravados, pressione [ ] → **Meus arq. de TV**.
- Para definir o desligamento automático da TV, pressione [ ] → **Desligar automático**.
- Para definir as configurações, pressione [ ] → **Configurações**.

› Definir as configurações

1 No modo de Menu, selecione **TV Móvel**.

2 Com a TV ligada, pressione [ ] → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Opção	Região
Tamanho	Seleciono o tamanho da tela
Brilho	Ajusta o brilho da tela
Armaz.	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas programas gravados.

Opção	Região
Canal 5.1	Ativa o sistema de som Surround 5.1
Efeito de som	Seleciona um efeito de som padrão
Área	Selecione o sistema de codificação de vídeo.
Legenda	Selecione para ativar ou não a legenda
Idioma do áudio	Seleciona uma opção de idioma para a saída de áudio.
Bloqueio dos pais	Seleciona uma idade limite para o controle dos pais.
Senha do Bloqueio dos pais	Define uma senha para o controle dos pais.
Formato de gravação de vídeo	Seleciona um formato de arquivo padrão para gravar novos vídeos.
Bluetooth	Altera o saída de som para o fone de ouvido Bluetooth.

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 720 x 480 pixels.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

Tirar uma foto

1. No modo de Espera, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • : Resolução • 16962: Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão

Número	Função
2	Altera o modo de disparo
3	Muda o modo de cena:
4	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
5	Ajusta o brilho da tela.
6	Altera as configurações da câmera
7	Muda para filmadora
8	Tira uma foto
9	Abra o visualizador de imagens para ver a imagem capturada.

4 Selecione para tirar a foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar, selecione o ícone visualizador de imagens para ver a imagem capturada.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom) ou tocar duas vezes a tela.
- Para enviar a foto toque a tela e selecione **Compartilhar**.
- Para definir como ID de chamada ou papel de parede, toque a tela e selecione **Definir como**.
- Para apagar uma foto, selecione **Apagar**.

Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu dispositivo oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos. Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1 No modo de Espera, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3 Selecione SCN → uma cena.
4 Faça os ajustes necessários.
5 Selecione para tirar a foto.

Capturar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

1 No modo de Espera, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3 Selecione → **Contínuo**.
4 Faça os ajustes necessários.
5 Mantenha a tecla pressionada.
A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Espera, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a primeira foto.
6. Lentamente mova o aparelho na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
   Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos.

1. No modo de Espera, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione .
6. Mire a lente da câmera na pessoa.
   Seu dispositivo reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o aparelho automaticamente captura a foto.

Capturar fotos no modo auto retrato

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

1. No modo de Espera, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Auto-retrato**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a foto.

Definir as configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → **Imagem** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.

Opção	Função
Efeitos	Aplica um efeito especial.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Qualid.de imagem	Define a qualidade das suas fotos.

Antes de tirar uma foto, selecione → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada
GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo fracas.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados..
Zerar	Zera as configurações da filmadora

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Deslize para alternar para o modo Filmadora.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • 720/480: Resolução • 07:15:04: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).

Número	Função
3	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
4	Ajusta o brilho da tela.
5	Altera as configurações da filmadora
6	Muda para câmera
7	Grava um vídeo
8	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado

5 Selecione para iniciar a gravação.

6 Selecione para interromper a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para enviar o vídeo, toque a tela e selecione **Compartilhar**.
- Para reproduzir o vídeo, selecione **Reproduzir**.
- Para apagar um vídeo, toque a tela e selecione **Apagar**.

Definir as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione → **Vídeo** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.

Antes de gravar um vídeo, selecione → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

Vídeo

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos.

1. No modo de Menu, selecione **Vídeo**.
2. Selecione uma categoria na parte superior da tela.
3. Selecione um vídeo para reproduzir.
4. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
5. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

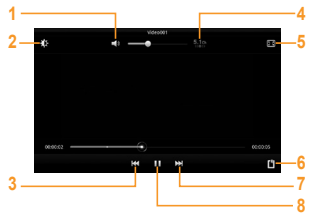

Número	Função
1	Ajusta o volume
2	Ajusta o brilho da tela.
3	Move para o arquivo anterior (toque duas vezes)
4	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
5	Altera o tamanho da tela do vídeo
6	Adiciona favoritos no ponto desejado.
7	Move para o próximo arquivo
8	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do dispositivo e do cartão de memória.

› Ver uma foto

1. No modo de Menu, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.
4. Selecione uma foto.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de Menu, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.
4. Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.
5. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
6. Controle a reprodução usando as seguintes teclas: ► p. 46

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar uma lista de seus contatos pessoais e comerciais. Você pode salvar nos contatos, nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais.

› Criar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Selecione [+].
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione uma para adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato.
5. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** .
2. Insira um número de telefone e selecione [+].
3. Selecione [+] .
4. Selecione uma posição de memória (se necessário).
   Se você possui mais de uma conta, selecione uma para adicionar o contato.
5. Insira as informações do contato.
6. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Selecione o campo de pesquisa e insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Uma vez que encontrou um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para chamar um contato, selecione o número e pressione **Chamar** ou **Víd. Cham**.
- Para enviar uma mensagem, selecione o número e pressione **Mensagem**.
- Para enviar um e-mail, selecione o endereço de e-mail.
- Para editar informações do contato, selecione **Editar**.
- Para apagar um contato, selecione **Apagar**.

› Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [▤] → **Mais** → **Meu perfil**.

3 Insira seus detalhes pessoais.

4 Selecione **Concluído**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos**.

2 Selecione .

3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo (se necessário).

4 Pressione **Concluído**.

Para adicionar ou editar membros, pressione [▭] → **Editar membros do grupo.**

› Copiar ou mover contatos

Para copiar ou mover contatos do cartão SIM ou USIM para o seu dispositivo,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▭] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.

3 Pressione [▭] → **Copiar para telefone** ou **Mover para telefone**.

4 Selecione os contatos para copiar ou mover e selecione **Concluído**.

Para copiar ou mover contatos de seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▭] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.

3 Pressione **Copiar** ou **Mover** → **Sim**.

› Importar ou exportar contatos

Para importar contatos do cartão de memória para o seu dispositivo,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▭] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória**.

3 Selecione um local de importação.

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.

5 Selecione os contatos para importar e selecione **OK**.

Para exportar contatos do seu dispositivo para o cartão de memória,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▭] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.

3 Selecione **OK** para confirmar**.**

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
   O calendário inicia no modo de visualização por mês.
2. Selecione um modo de visualização no parte superior da tela do calendário.
   - **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
   - **Semana**: uma lista dos compromissos marcados para os dias em uma semana completa.
   - **Mês**: blocos de dias para o mês atual.
   - **Lista**: uma lista de todos os compromissos agendados.

› Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione .
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
4. Selecione **Concluído**.

› Visualizar eventos

Para visualizar os compromisso de hoje.

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
   Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [ ] → **Ir para**, insira a data selecionando **+** ou **-** e selecione **Definir**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar um evento → **Enviar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o alarme irá tocar no horário especificado. Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar em um dia mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Notas**.
2. Selecione [+].
3. Insira o texto da nota.
4. Pressione **Concluído** para salvar a nota e retornar a lista de notas.

› Visualizar notas

1. No modo de Menu, selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Enviar via** → uma opção.

Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Ao conectar-se com um PC, você pode sincronizar arquivos com o ActiveSync, transferir diretamente dados para e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esta instalado em seu computador.. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung visite o site (www.samsungmobile.com.br).

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **USB** → **Samsung Kies**.
2. Pressione [⌂] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
4. Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player esta instalado em seu computador.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **USB** → **Multimídia**.
2. Pressione [⌂] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho a um computador com o Windows Media Player instalado.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
5. Edite ou insira o nome de seu dispositivo na janela pop up (opcional).
6. Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
7. Iniciar sincronização.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu dispositivo como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar diretório de arquivo do cartão utilizando o dispositivo como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

1. Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no aparelho.
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **USB** → **Armazenamento**.
3. Pressione [⌂] para retornar ao modo de Espera.
4. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
5. Ao conectar, pressione **Conectar**.
6. Abra a pasta para visualizar arquivos.
7. Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
8. Ao terminar, selecione **Desligar**.

Para desconectar o aparelho do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

9. Selecione **Wi-Fi** para ativar a função.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
2. Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.
3. Insira a senha da rede e selecione (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira o chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
4. Selecione **Salvar**.

› Para conectar à uma rede utilizando uma conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS
Para conectar a rede Wi-Fi com o botão WPS,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Conexão de botão WPS**.
2. Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
2. Selecione a rede indicada pelo ícone WPS e pressione **PIN WPS**.
3. No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

Roteador Wi-Fi

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi**.
2. Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.
3. A partir do outro dispositivo, localize o nome de seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte a rede inserindo a senha adequada no campo WPA.

Ancoragem USB

Você pode definir seu dispositivo como modem sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através via USB.

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem**.
3. Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.
4. Crie uma conexão de modem em seu computador.
   O modo de como criar uma conexão de modem pode diferenciar dependendo do sistema de operação do computador.
5. Selecione a conexão de modem criada e insira usuário e senha fornecido pelo seu provedor de serviços.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você esta compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu aparelho e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Pressione [▭] → **Compart.**, ou **Enviar via** → **Bluetooth**.
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

   Seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Por exemplo, um arquivo de música ou som é salvo para a pasta Tons e um contato é salvo na lista de contatos.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 53

› Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outro dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu dispositivo, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo

1 No modo de Menu, selecione **AllShare**.

2 Pressione [▭] → **Config.**

3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu dispositivo como um servidor de mídia
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1 No modo de Menu, selecione **AllShare**.
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.

2 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos—sobre **Procurar no servidor**.

3 Selecione um player—o que irá reproduzir os arquivos—sobre **Procurar dispositivos de reprodução**.

4 Selecione **Próximo**.

5 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.

6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu aparelho.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

Conexões de TV (Saída de TV)

Aprenda a conectar seu aparelho em uma TV e visualizar sua interface na tela.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Saída TV**.

2 Selecione **Sistema de TV**.

3 Selecione um tipo de sistema de acordo com seu país:

Opção	Função
PAL	Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Itália, Kwait, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Espanha, Suécia, Suiça, Tailândia
NTSC	Canadá, Japão, Coréia, México, Taiwan, Estados Unidos

4 Certifique-se de que a TV está ligada e conecte seu aparelho com um cabo de saída de TV.

Combine as cores da extremidade do cabo de saída com a extremidade da saída da TV.

5 Mude a TV para o modo de entrada auxiliar.

A tela do celular é exibida na TV.

- Seus arquivos podem não ser exibidos corretamente, devido a diferenças nos sistemas de vídeo ou qualidade da TV.
- O fone de ouvido estéreo Bluetooth não funcionará no modo de Saída de TV.

Ferramentas

eBook

Aprenda como baixar e ler livros digitais.

› Ler livros

1. No modo de Menu, selecione **eBook**.
2. Selecione um livro da prateleira.
3. Durante a leitura, utilize as seguintes opções:
   - Para mover entre as páginas, arraste a tela da direita para esquerda ou toque próximo a margem esquerda ou direita da página.
   - Para ver a tabela de conteúdos, lista dos favoritos ou a lista em destaque, selecione ⋮☰.
   - Para personalizar a fonte ou brilho da tela, selecione ⚙.
   - Para ver os detalhes do livro, selecione *i*.
   - Para salvar na lista de favoritos a página atual, selecione 🔖.
   - Para marcar um texto, mantenha a palavra pressionada e selecione **Destaque** da janela de pop-up.

› Ver uma palavra no dicionário

1. No modo de Menu, selecione **eBook**.
2. Abra um livro.
3. Mantenha a palavra pressionada e selecione **Dicionario** da janela de pop-up.

› Importar livros

Você pode importar arquivos de livros (no formato epub) a partir do cartão de memória.

- Os arquivos baixados devem ser salvos no diretório/eBooks/import/ de seu cartão de memória.
- Arquivos de livros com proteção DRM não são suportados.

1. No modo de Menu, selecione **eBook**.
2. Pressione [▭] → **Importar**.
3. Selecione os arquivos de livro para importar e pressione **Selecionar**.

ThinkFree Office

Aprenda a ver e editar documentos inseridos em seu cartão de memória. Se você possui contas de serviços da web do ThinkFree, você pode gerenciar os documentos on-line. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de arquivos: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Criar um novo documento

1. No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **Aceitar** para confirmar, que está usando esta aplicação pela primeira vez.

3 Selecione **Ativar agora** → **Fechar**.

4 Selecione **Meus Documentos**.

5 Pressione [▭] → **Novo** → um tipo de documento.

6 Insira o nome do documento e pressione **OK**.

7 Insira o conteúdo do documento utilizando as ferramentas na parte superior da tela.

8 Ao terminar, selecione [💾] na barra de ferramentas.

› Ver e editar um documento em seu dispositivo

1 No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **Meus Documentos** → um documento.

3 Selecione um tipo de codificação (se necessário).

4 Veja e edite o documento como desejar.

- Para mover entre as páginas ou ter uma visão panorâmica entre o documento, percorra pela direção correspondente.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione [▭] → **Zoom** → uma opção.
- Para pesquisar um texto no documento, pressione [▭] → **Localizar.**
- Para exibir mais opções para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel) , pressione [▭].

5 Ao terminar, salve o documento.

› Gerenciar documento online

1 No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **On-line**.

3 Insira seu nome de usuário e senha e em seguida selecione **Entrar**.

4 Veja e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no aparelho e no cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	Extensão: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Você também pode reproduzir arquivos de música ao abrí-los da pasta **Meus arquivos**, MMS ou da Internet nos seguintes formatos mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.
- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX . Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas contas de aluguel será reduzida.

Abrir um arquivo

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione a lista de opções **Nome** e uma opção para ordenar a lista de arquivos.
3. Selecione uma pasta.
   Para mover um nível no diretório de arquivos, selecione .

Criar uma pasta

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos**.
2. Pressione [ ] → **Nova pasta**.
3. Insira o nome da pasta e selecione **Concluído**.

Copiar ou recortar arquivos

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Selec.**
2. Selecione as pastas ou arquivos para copiar ou cortar.
3. Selecione **Copiar** ou **Cortar**.
4. Localize a pasta e selecione **Colar**.

Apagar arquivos

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Selec.**
2. Selecione as pastas ou arquivos para apagar.
3. Selecione **Apagar** → **Apagar**.

Dicionário

Aprenda a pesquisar palavras em seu dicionário e definir seu próprio glossário.

Pesquisar uma palavra

1. No modo de Menu, selecione **Dicionário Português** ou **Dicionário Espanhol**.
2. Insira uma palavra no campo de texto.
3. Selecione uma palavra e veja a pronunciação e definição.
   Para adicionar a palavra ao seu glossário, selecione **Salvar**.

Ver o histórico

1. No modo de Menu, selecione **Dicionário Português** ou **Dicionário Espanhol**.
2. Selecione **Histórico** para ver a lista de palavras que você pesquisou.

Ver o glossário

1. No modo de Menu, selecione **Dicionário Português** ou **Dicionário Espanhol.**
2. Selecione **Meu glossário** e selecione uma palavra.

Moldura digital

Você pode usar seu aparelho como um quadro digital e visualizar o relógio, exibir slides de fotos ou reproduzir arquivos de música.

Ver o relógio

1. No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
2. Pressione [▭] → **Estilo do relógio** para alterar o estilo.
3. Selecione um relógio e pressione **OK**.

Ver uma exibição de slides

1. No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
2. Toque a tela para ver os ícones.
3. Selecione **Apresentação de slides**.
4. Pressione [▭] → **Adic. à apresent. slides**.
5. Selecione as pastas e pressione **Concluído**.

Para alterar o efeito de transição de slides, pressione [▭] → **Efeitos de apresentação de slides**.

Reproduzir música de fundo

1. No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
2. Toque a tela para ver os ícones.
3. Selecione **Música** um arquivo de música.

Alarmes

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione ⊕ ou pressione [▭] → **Adicionar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Cancelar** para interromper o alarme.
- Selecione **Soneca** para repetir o alarme após o tempo definido.

Apagar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Mantenha pressionado o alarme que deseja apagar.
3. Selecione **Apagar alarme** → **OK**.

Alterar o estilo do relógio

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Toque na imagem do relógio.
3. Arraste para a esquerda ou direita no canto inferior da tela e selecione um estilo e em seguida **Def. estilo do relógio**.

Gerenciador de tarefas

Com esta função, você pode ver as aplicações atualmente em execução, tamanho do pacote das aplicações, informações de memória e monitorar a memória RAM. No modo de Menu, selecione **Gerenciador de tarefas**.

- **Aplicações ativas**: Visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu aparelho.
- **Pacote**: Visualize o tamanho do pacote das aplicações instaladas em seu aparelho.
- **Gerenciador de RAM**: Verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
- **Resumo**: Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
- **Ajuda**: Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Relógio mundial

Aprenda a ver as horas em outras regiões e definir horários mundiais para aparecer em seu visor.

1. No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
2. Selecione ⊕ ou pressione [▤] → **Adicionar cidade**.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista.
   Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione 🌐.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1. No modo de Menu, selecione **Configurações**.
2. Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 53
- **Notificação de rede:** Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS:** Conecta a uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adiciona pontos de acesso a redes Wi-Fi.

› Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: Ative a função para compartilhar conexão com seus dispositivos de rede com computadores através da função Wi-Fi ► p. 53
- **Configurações de Roteador Wi-Fi**: Altera os parâmetros da função.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 55
- **Nome do dispositivo:** Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível:** Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem

- **Ancoragem USB**: Ative a função para compartilhar conexão com seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Ajuda**: Aprenda mais sobre Ancoragem USB.

› Configurações de VPN

Define e gerencia redes privadas virtuais (VPNs).

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: Define o dispositivo a usar conexão de dados automaticamente quando um rede Wi-Fi estiver indisponível.

- **Dados em roaming:** Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede**: Seleciona a banda de rede.
- **Configurações de rede:** Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

› USB

Define os tipos de conexão USB.

› Sincronizar

Defina perfis de sincronização e sincronize seu dispositivo com o servidor que você especificou.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

› Números FDN

- **Ativar FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Alterar PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN. Se o cartão SIM ou USIM for bloqueado, este menu se altera para **Desbloquear PIN2**.
- **Lista FDN:** Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Caixa Postal

Selecione seu provedor de serviço ou defina um outro para receber mensagens de voz.

› Número da Caixa Postal

Insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

› Vídeo chamada

- **Imagem predefinida**: Selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Exibir**: Define quando ou não exibir sua imagem ao vivo ou uma imagem predefinida ao outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: Selecione um outro modo de ligar para o contato quando a vídeo chamada não for conectada.
- **Encaminhamento de vídeo chamada:** Direciona as vídeos chamadas recebidas para outro número.

› Código da operadora

Definido para inserir ou não o código de seu provedor de serviços automaticamente ou adicionar um novo.

› Encaminhar chamadas

Direciona chamadas de voz recebidas para outro número.

Atendimento de chamadas

- **Modo de atendimento**: Ativa ou desativa o modo de atendimento.
- **Atendimento automático**: Define o dispositivo para atender automaticamente após um período definido.

Rejeição automática

Ative ou desative a função e especifique uma lista de números para rejeitar automaticamente.

Rejeitar com mensagem

Crie uma mensagem para ser enviada a pessoa quando você rejeita a chamada.

Configurações adicionais

- **Exibir meu número:** Exibe o ID do originador para terceiros em chamadas efetuadas.
- **Chamada em espera**: Ative a chamada em espera para receber uma chamada durante uma em andamento.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: Ative o modo silencioso para silenciar todas sons do dispositivo exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Vibração**: Define o dispositivo a vibrar em uma determinada situação.
- **Volume**: Ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas, vídeos e toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Tom do telefone**: Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque da vídeo chamada:** Seleciona um toque para alertá-lo de vídeo chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis:** Define o dispositivo para tocar um som ao tocar na tela na tela de discagem.
- **Seleção audível:** Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: Define o dispositivo a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta tátil**: Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Intensidade**: Define a intensidade da vibração ao tocar a tela.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Estilo da fonte**: Define um tipo de fonte do visor. Você pode baixar fontes pelo Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Brilho**: Defina o brilho do visor.
- **Densidade da cor branca**: Ajusta a densidade da cor branca.
- **Densidade da cor preta**: Melhora a profundidade da imagem ajustando a densidade da cor preta.

- **Saturação**: Ajusta a saturação da cor.
- **Animação:** Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que aparelho aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Modo de economia de energia**: Ativa a função de economia de energia. Neste modo, o dispositivo economiza bateria ao ajustar controle de branco e nível do brilho no visor.
- **Saída TV**: Define o tipo de sistema de saída de TV.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Definido para usar redes sem fio ou rede móvel para encontrar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** Definido para usar satélites GPS para encontrar sua localização.
- **Configurar bloqueio da tela:** Define o código de segurança para desbloquear o dispositivo. Ao definir um código, esta opção é alterada para **Alterar bloqueio da tela**.
  - **Nenhum**: Desativa o bloqueio da tela.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Bloqueio do cartão SIM**
  - **Bloquear cartão SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o aparelho.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Senhas visíveis:** Por padrão, o dispositivo exibe sua senha com * por segurança. Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administr. dispositivo**: Adiciona ou remove dispositivos administradores.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar certificados codificados do cartão SD**: Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações:** Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.

Você também pode ver as aplicações que estão em andamento ou armazenadas em seu cartão de memória.

- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e tambem permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB:** Seleciona para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
  - **Permanecer ativo:** Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas:** Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps**: Selecione uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atulização de aplicações do Samsung Apps.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar.

- **Dados em segundo plano**: Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função irá ser executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática**: Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

- **Criar cópia de segurança das minhas configurações**: Efetua uma cópia e armazena as configurações de seu dispositivo ao servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: Define o dispositivo a restaurar os dados, com cópia de segurança, de aplicações ao instalá-las em seu dispositivo.
- **Restaurar padrão de fábrica**: Restaura suas configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento no cartão SD e no telefone

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo e formate a memória interna ou externa.

Pesquisar

- **Itens pesquisáveis**: Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos de procura**: Apaga as informações de pesquisas recentes.

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar região

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para entrada de texto.

Swype

- **Idioma**: Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Previsão de palavra**: Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e e mostras sugestões de palavras.
- **Ativar áudio**: Ativa ou desativa o áudio para o teclado Swype.
- **Vibrar ao pressionar**: Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.
- **Ativ. ind. de dicas**: Ativa o indicador para ajuda rápida.
- **Espaçamento autom.**: Define o dispositivo a inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo**: Define por quanto tempo o traço permanece em no em seu teclado após desenhá-lo.
- **Jan. de sele. de palav.**: Define com que frequencia a lista de palavras é exibida.
- **Velocidade vs. precisão**: Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Ajuda do Swype**: Acessa informações de ajuda da função.
- **Guia**: Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: Exibe informações da versão.

Teclado Samsung

- **Entrada de texto**: Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9**: Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Configurações avançadas de XT9**: Ative as funções avançadas do modo XT9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Ponto final automático**: Define o dispositivo para inserir uma parada ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Entrada de voz**: Define o dispositivo para reconhecer seu comando de voz ao inserir texto no teclado Samsung.
- **Tutorial**: Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações**: Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu invés de usar a configuração padrão.
- **Mecanismo padrão**: Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala**: Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: Seleciona um idioma para a função.
- **Pico TTS**: Escolha o pacote de idiomas para a função Texto para voz.

Acessibilidade

Altera as configurações desta função.

- **Acessibilidade**: Ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Tec. alim. termina cham.**: Define o dispositivo para encerrar a ligação pressionando [⏻].

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros e como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.

- **Automático**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horarários.
- **Definir data**: Defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** defina o fuso horário.
- **Definir horas**: Defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas**: Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: defina um formato de data.

Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu **Bloqueio do cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu dispositivo exibe alguma mensagem referente serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejem reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejem limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo esta atualizado com a última versão.
- Se a tela está arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo opera normalmente mas um específico programa está travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu dispositivo está travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] por aproximadamente 8 a10 segundos.

O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu aparelho está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu dispositivo possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu dispositivo.
- Reinicie o aparelho
- Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu aparelho por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu dispositivo.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu dispositivo suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou disconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade
Seu dispositivo pode ter um mau funcionamento e o risco de choque elétrico é elevado.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada
Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu aparelho. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou aparelhos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperatura elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu dispositivo em áreas restritas

Desligue o aparelho em lugares restritos
Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos
A maioria dos dispositivos eletrônicos utilizam sinais de rádio frequencia. Seu aparelho pode sofrer interferência com outros dispositivos eletrônicos

Não utilize seu aparelho próximo a marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma separação mínima de 15 cm se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos

- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximos a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequencia

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a rádio frequencia.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre rádio frequencia.

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferência pela rádio frequencia de seu dispositivo Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho auditivo.

Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Utilizar aparelhos celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir nos instrumentos de navegação da aeronave.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequencia de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequencia de seu aparelho Contate o fabricante para maiores informações.

Uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de liquidos podem danificar partes dos dispositivo ou circuitos eletrônicos.
- Quando úmido, desligue o aparelho. Seque o aparelho com uma toalha e leve a um serviço autorizado.
- Os líquidos irão alterar a cor do rótulo que indica dano causado por água dentro do dispositivo. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar em seu aparelho um mau funcionamento.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o dispositivo cair, pode ser danificado.

Não guarde ou deixe seu aparelho em áreas quentes ou frias. Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiver contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu dispositivo pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tiras magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves, cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu aparelho entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu dispositivos

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem gerar mau funcionamento

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos podem causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias ou carregadores genéricos podem encurtar a vida útil de seu aparelho bem como causar mau funcionamento.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não aprovados.

Ao falar no aparelho:

- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena pode reduzir a qualidade da chamada ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequencia do que o necessário.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Não carregue seu aparelho nos bolsos detrás ou em volta da cintura
Você pode ser ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho
- Qualquer mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante. Para reparos, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte seu aparelho.
Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado. Se você for alérgico a tinta ou partes do metal do aparelho, pare de utilizá-lo e consulte o seu médico.

Ao limpar o aparelho:
- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada
Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para consertá-lo.

Não permitem que crianças utilize o aparelho
Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumente suas conta telefônica.

Instale dispositivos móveis e equipamentos com cuidado.
- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu aparelho.
Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu aparelho pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado
- Não remova um cartão enquanto o dispositivo transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência
Chamadas de emergência a partir de seu aparelho podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para dispositivos emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL para uso de estações terminais portáteis operando junto a membros é de 4.0 W/Kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2105-10-0953

(01)07892509051804

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 02/2011. Rev. 1.1